



Bambu Lab Förderband

Schnellstart-Anleitung

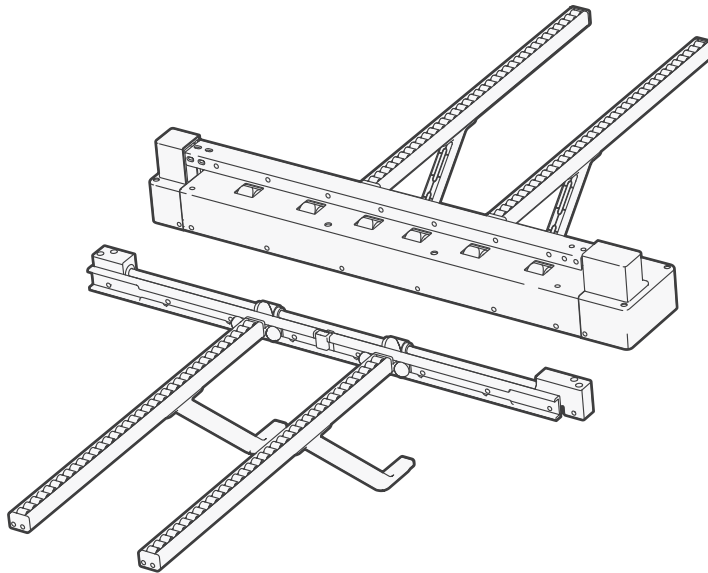

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden.


Sicherheitshinweis: Schließen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Montage an die Stromversorgung an.

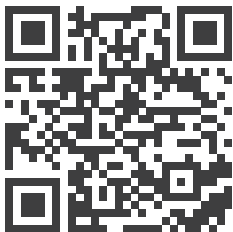

Videoanleitung

Sehen Sie sich das Schritt-für-Schritt-Video an, um schnell loszulegen.

bambulab.com/conveyor-quick-start

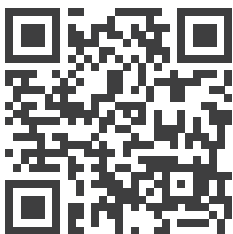

Laden Sie Bambu Handy und Bambu Suite herunter

Steuern Sie Ihr Produkt und überwachen Sie den Aufgabenfortschritt in Echtzeit sowohl auf Ihrem Telefon als auch auf Ihrem Computer.

bambulab.com/download



Entdecken Sie weitere coole Modelle

Besuchen Sie MakerWorld, unsere Modell-Community, um eine Vielzahl kostenloser Modelle zu finden und Ihre Ideen mit den Kreativwerkzeugen in MakerLab und Zubehör aus dem Maker's Supply zum Leben zu erwecken.

makerworld.com



Mit Bambu Academy lernen

Besuchen Sie die Bambu Academy und entdecken Sie Kurse vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenenniveau, um Ihre Fähigkeiten im Lasergravieren und -schneiden zu verbessern.

bambulab.com/academy

Inhalt

Vor Gebrauch lesen.....	1
Enthaltenes Zubehör.....	2
Vorbereitung.....	3
Installieren Sie die Stützrollen-Baugruppe.....	4
Halterung für den Rauchschutzvorhang installieren.....	7
Förderrollen-Baugruppe installieren.....	9
Lasercutter positionieren.....	13
Kalibrierung starten.....	16
Technischer Support.....	18


Vor Gebrauch lesen




Um Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Erhöhungssockel vollständig montiert ist.
2. Lassen Sie vor und hinter der Installationsposition des Lasercutters mindestens 550 mm Platz.
3. Verwenden Sie bei der Installation den mitgelieferten **H2.0-Innensechskantschlüssel**.
4. Vermeiden Sie bei der Installation der Stützrollen-Baugruppe die Berührung der **Flammensensoren** auf beiden Seiten des Erhöhungssockels, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
5. Führen Sie die Kabel beim Anschließen durch die Kabelhalterung(en) oder die dafür vorgesehenen Kabelführungen, damit sie keine anderen Komponenten behindern.
6. Laden und entladen Sie Materialien für die Verarbeitung von der Vorderseite des Lasercutters aus (d. h. von der Seite der Stützrollen-Baugruppe).
7. Während der Verarbeitung bewegt sich das Material im Produkt schnell hin und her. Gewährleisten Sie eine Sperrzone von mindestens (Materiallänge minus 400 mm) vor dem Lasercutter und mindestens (Materiallänge minus 550 mm) dahinter, um Störungen des Gerätebetriebs oder Personenschäden zu vermeiden.


Enthaltenes Zubehör




1. Rauchvorhanghalterung




2. Stützrollen-Baugruppe

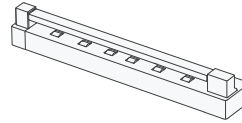


3. Förderrollen-Baugruppe

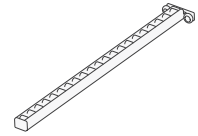

4. Führungsschiene

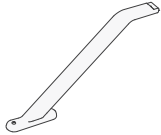

5. Führungsschienenhalterung



6. Bambu Bus Kabel 6-polig



7. Sensor-Lichtblende



M3×8mm

8. Schrauben
(für Rauchvorhanghalterung)



M4×22mm

9. Schrauben
(für Stützrollen-Baugruppe)



M4×32mm

10. Schrauben (für Förderrollen-Baugruppe)




M3×18mm

11. Schrauben (für Führungsschiene)






12. Innensechskantschlüssel

Vorbereitung

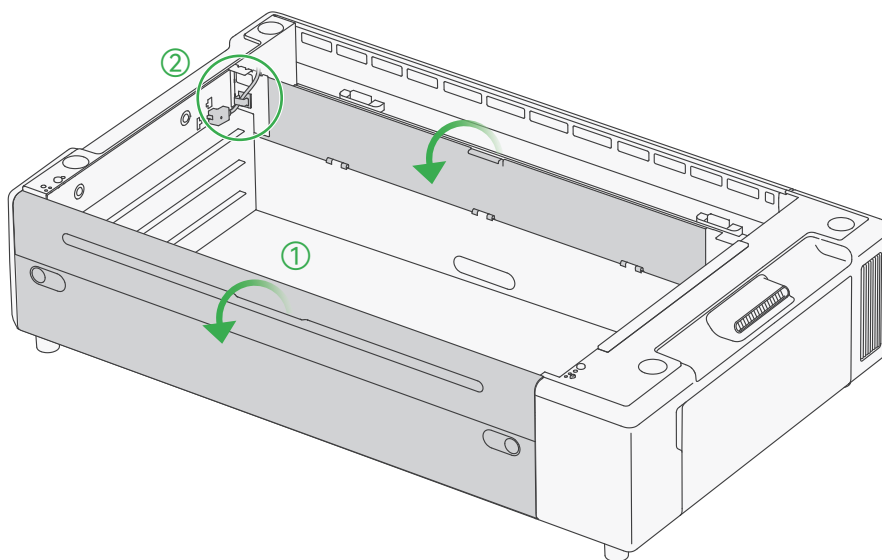


1. Montieren Sie den Erhöhungssockel vor der Installation und öffnen Sie **die obere Frontblende** und die **mittlere Blende** für den Zugang.
2. Wenn der Lasercutter bereits auf dem Erhöhungssockel steht, **ziehen Sie das Netzkabel und das 8-polige Bambu-Bus-Kabel im Lasercutter ab** und entfernen Sie dann den Lasercutter (mit zwei Personen anheben, um Verletzungen zu vermeiden).

Installieren Sie die Stützrollen-Baugruppe

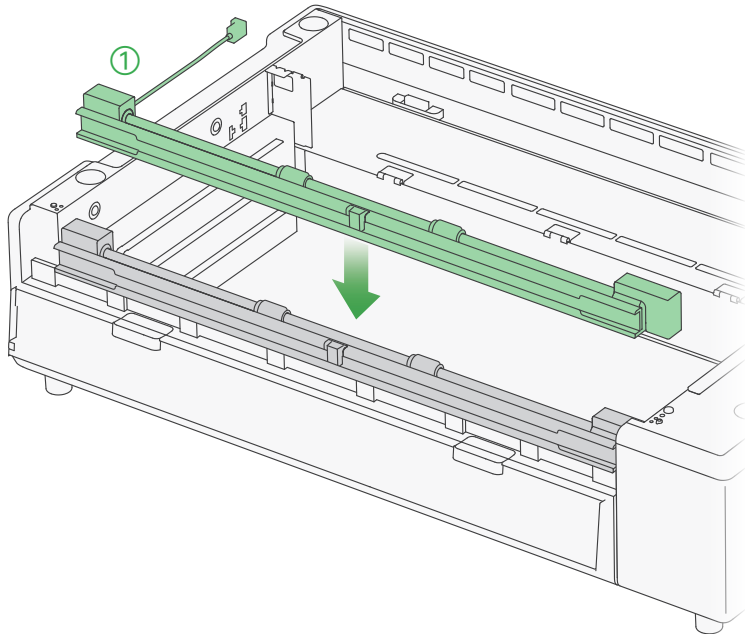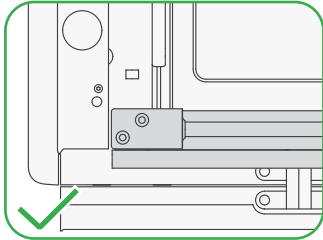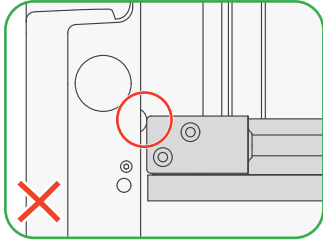

1. Platzieren Sie die Baugruppe bündig an der **Innenseite der Frontblende des Erhöhungssockels** und schieben Sie sie vor und zurück, bis die Baugruppe in den Schlitz einrastet.
Achtung: Achten Sie darauf, beim Platzieren der Baugruppe **die Flammensensoren** an den Seiten (mit einem roten Kreis markiert) nicht zu berühren, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.


Installieren Sie die Stützrollen-Baugruppe

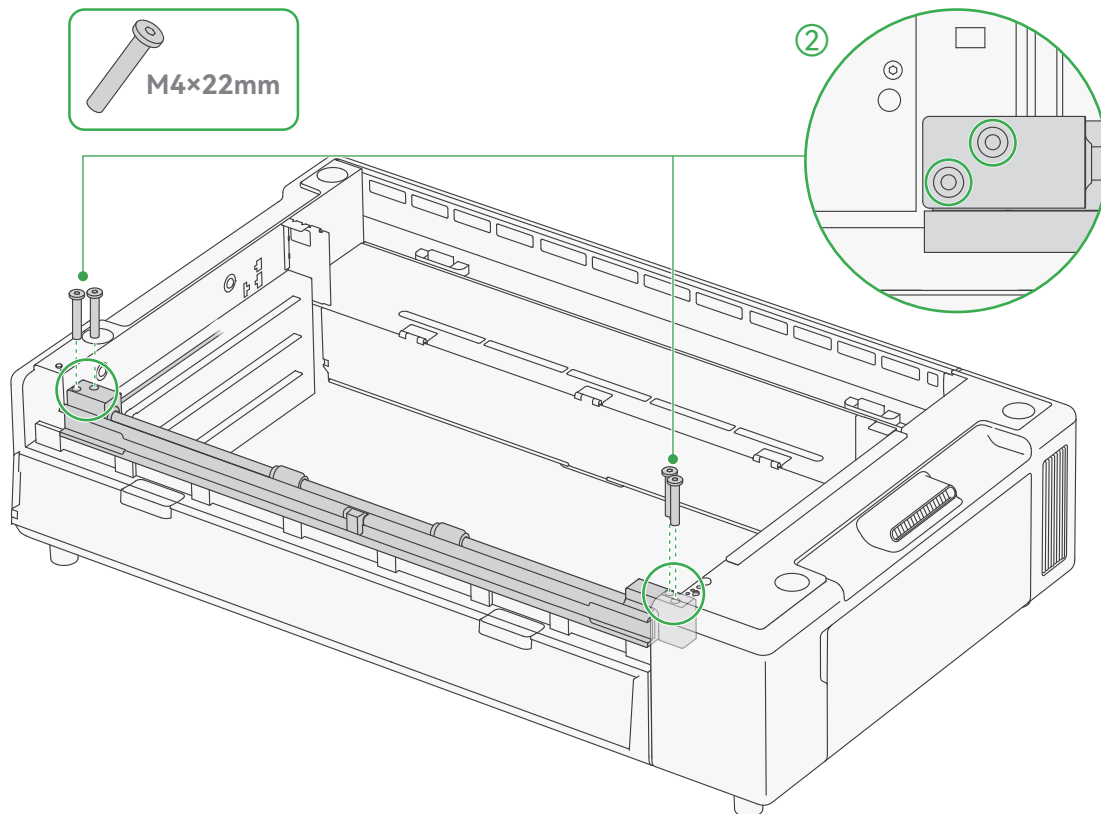

2. Nehmen Sie die 4 Schrauben (M4×22 mm) heraus. Setzen Sie die Schrauben an beiden Enden in die Löcher ein und ziehen Sie sie dann mit dem H2.0-Inbusschlüssel fest.


Tipp: Schütteln Sie die Baugruppe nach dem Festziehen leicht, um den sicheren Sitz zu bestätigen.

Installieren Sie die Stützrollen-Baugruppe

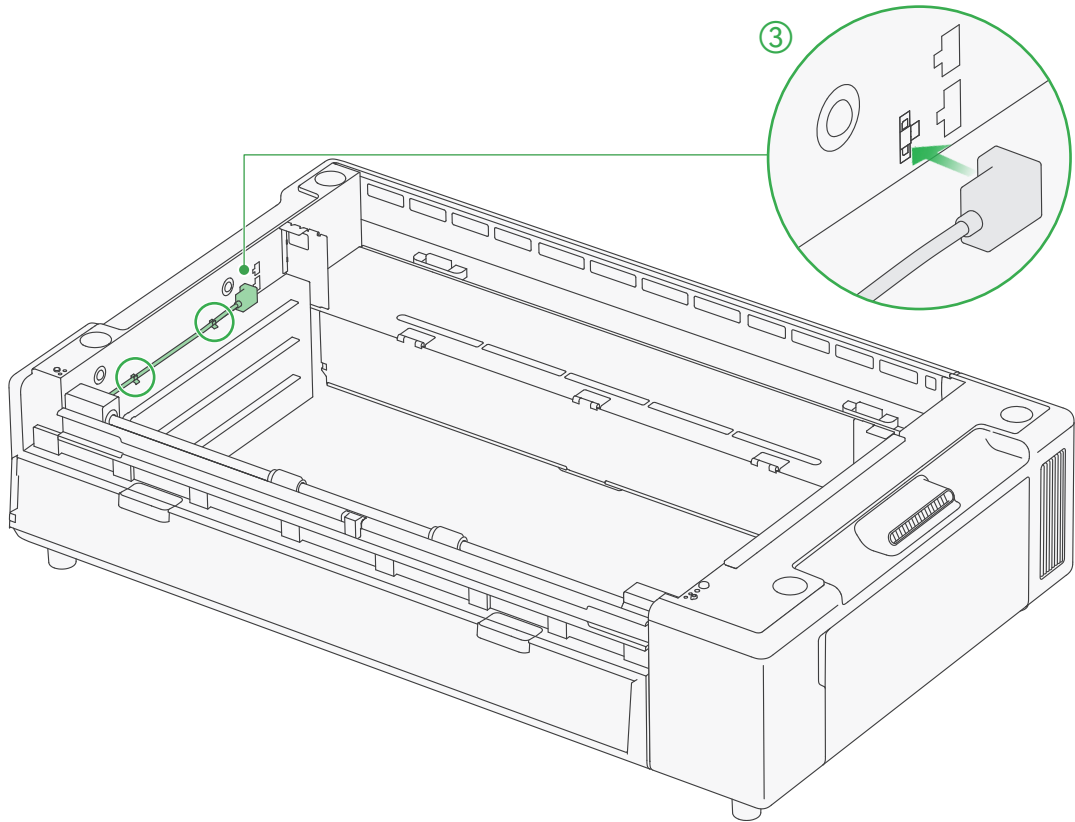


3. Schließen Sie **das eingebaute Kabel** der Baugruppe an den 4-poligen Bambu-Bus-Anschluss am Erhöhungssockel an und verlegen Sie es durch die seitlichen Kabelclips.

Halterung für den Rauchschutzvorhang installieren

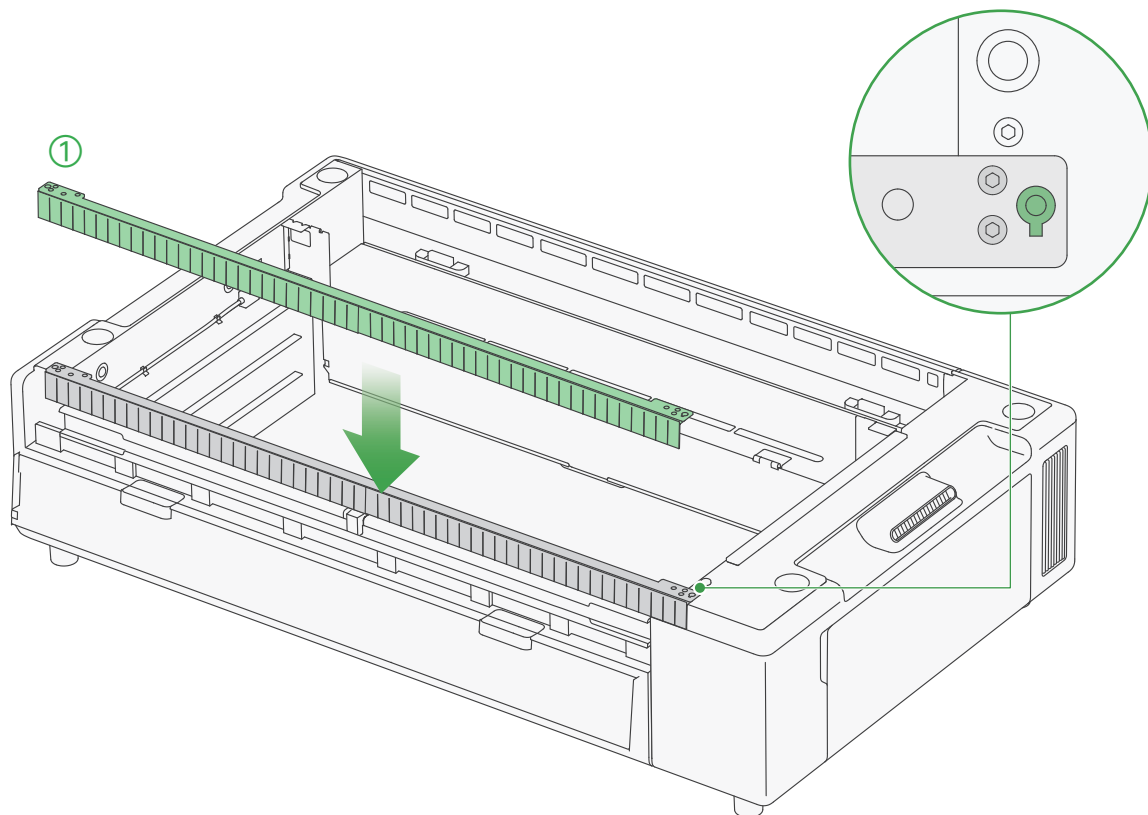


1. Nehmen Sie die Halterung für den Rauchschutzvorhang heraus. Richten Sie die Halterung an **den Ausrichtungsmarkierungen** auf der Oberseite des Erhöhungssockels aus und bringen Sie sie in Position.

Halterung für den Rauchschutzvorhang installieren

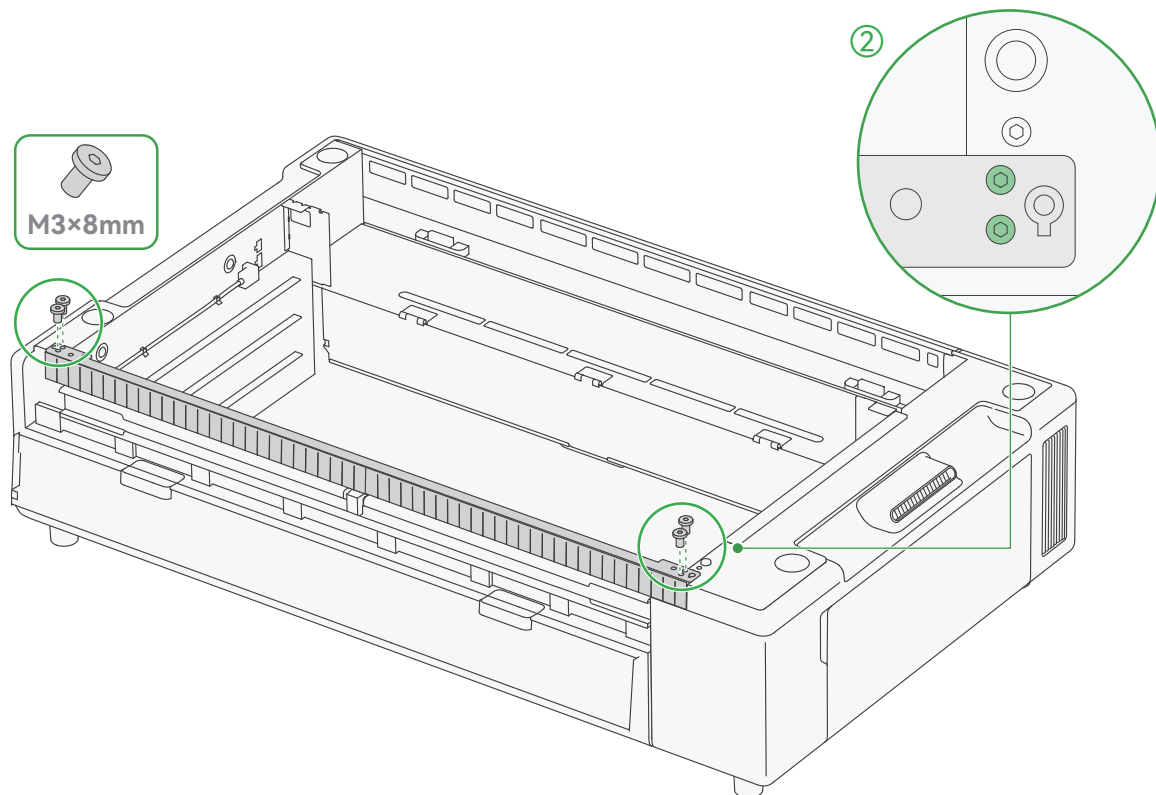


2. Nehmen Sie **4** Schrauben (M3×8 mm) heraus und setzen Sie sie in die Löcher an beiden Enden der Halterung ein. Ziehen Sie sie mit dem H2.0-Inbusschlüssel fest an.

Förderrollen-Baugruppe installieren

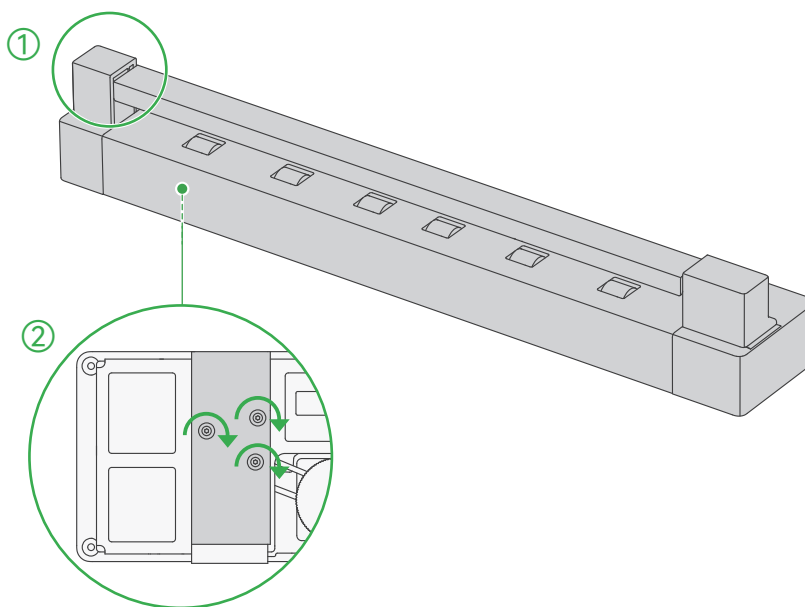

1. Nehmen Sie die Förderrollen-Baugruppe heraus. Schneiden und entfernen Sie den Kabelbin-
der und den Halter oben.
2. Drehen Sie die Rollen-Baugruppe um. Ziehen Sie gemäß den Anweisungen auf dem Aufkle-
ber die **3** Schrauben an der Unterseite im Uhrzeigersinn fest und entfernen Sie dann den Aufkle-
ber.




Förderrollen-Baugruppe installieren

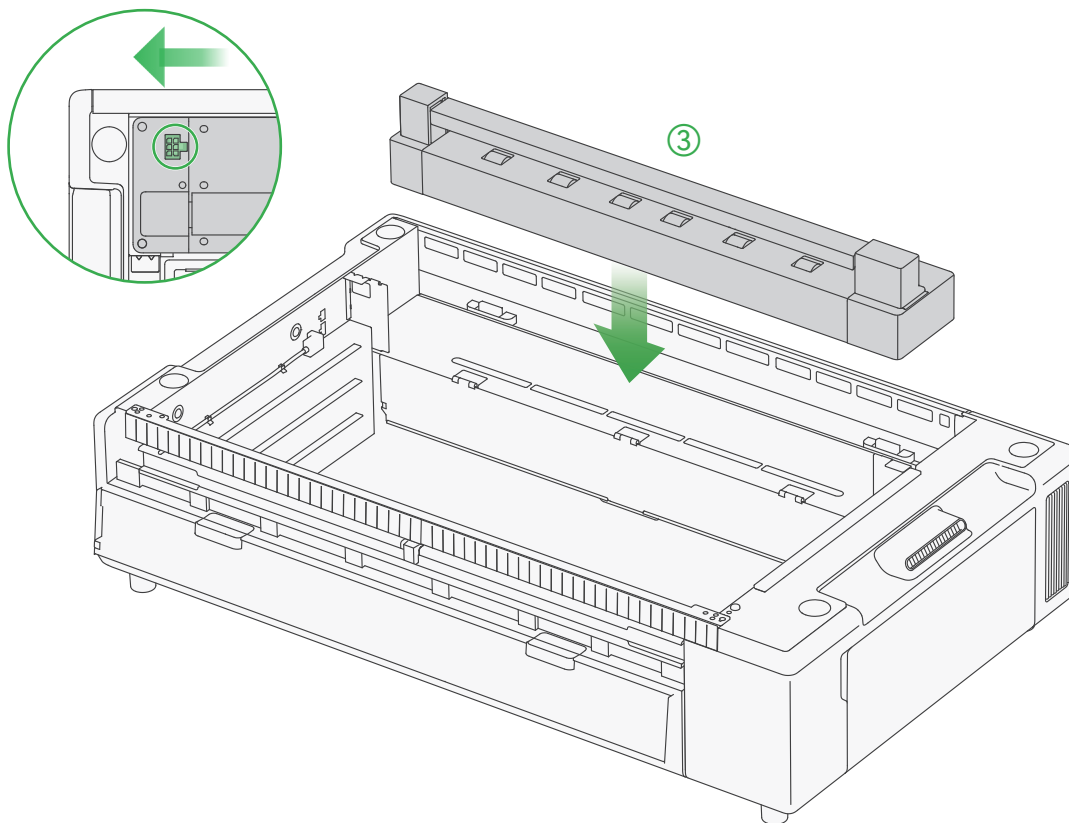

3. Richten Sie sie am hinteren Schlitz des Erhöhungssockels aus und setzen Sie die Förderrollen-Baugruppe reibungslos ein.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass der 6-polige Bambu-Bus-Anschluss der Baugruppe zur **lin-ken Seite** zeigt. Installieren Sie sie nicht rückwärts.


Förderrollen-Baugruppe installieren

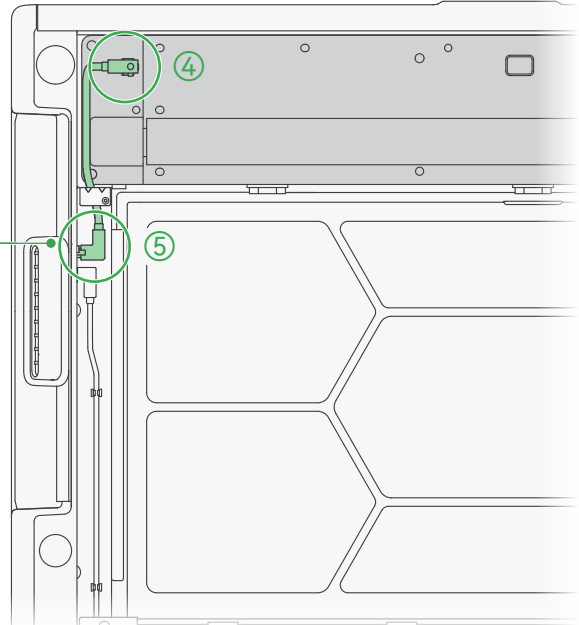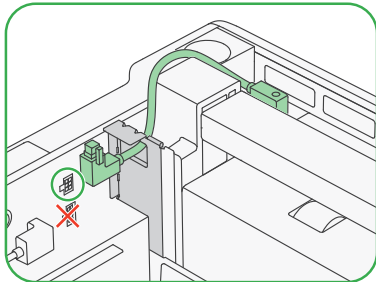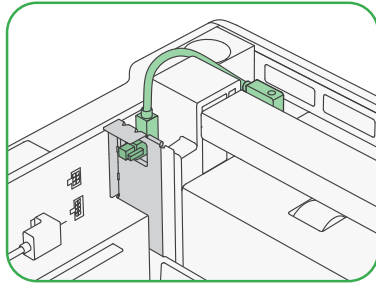


4. Nehmen Sie das 6-polige Bambu-Bus-Kabel heraus und stecken Sie ein beliebiges Ende in den 6-poligen Bambu-Bus-Anschluss an der Baugruppe.
5. Führen Sie das andere Ende durch die Trennwand und stecken Sie es in den 6-poligen Bambu-Bus-Anschluss am Erhöhungssockel.

Tipp: Verlegen Sie das Kabel nach dem Anschließen ordentlich in den Seitenkanal, um Störungen zu vermeiden.

Förderrollen-Baugruppe installieren

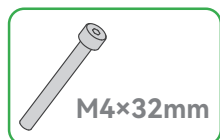


⑥

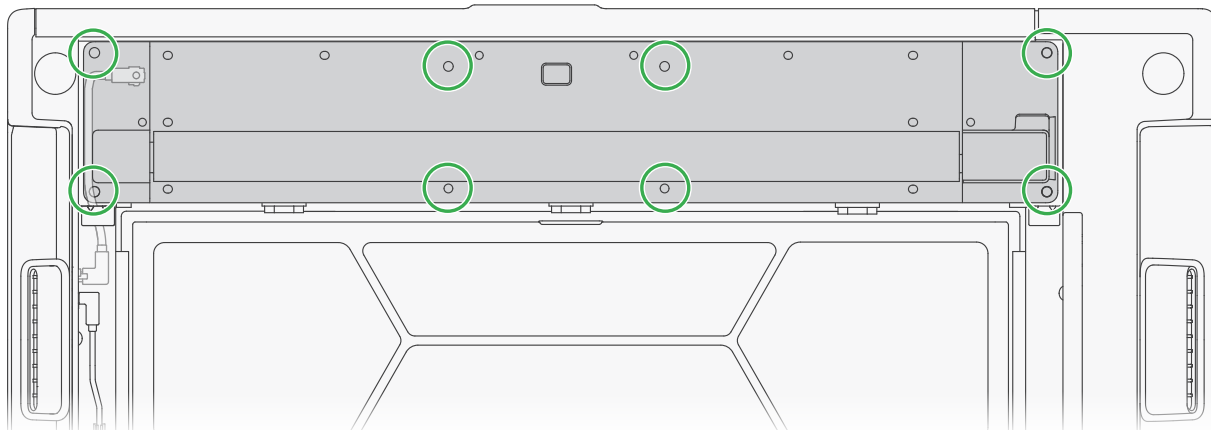

6. Nehmen Sie die **8** Schrauben (M4×32 mm) heraus. Setzen Sie die Schrauben in die entsprechenden Löcher an der Baugruppe ein und ziehen Sie sie mit dem H2.0-Inbusschlüssel fest.


Lasercutter positionieren

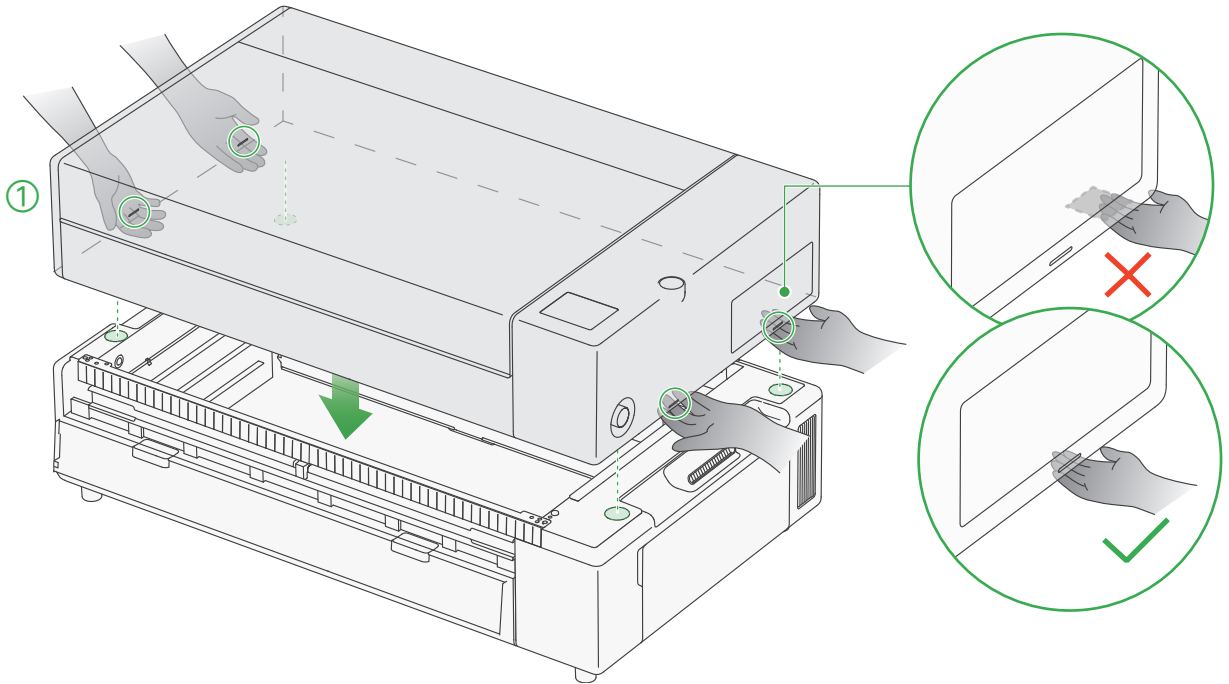

1. Heben Sie den Lasercutter mit zwei Personen an und richten Sie seine Fußpolster an den Löchern oben auf dem Erhöhungssockel aus. Senken Sie den Laserschneider vorsichtig auf den Sockel ab.



Achtung: Richten Sie Ihre Hände vor dem Anheben an den abgebildeten Ausrichtungsmarkierungen aus. Verwenden Sie nicht die Aussparungen in Richtung der Rückseite, um Quetschungen zu vermeiden.

Lasercutter positionieren

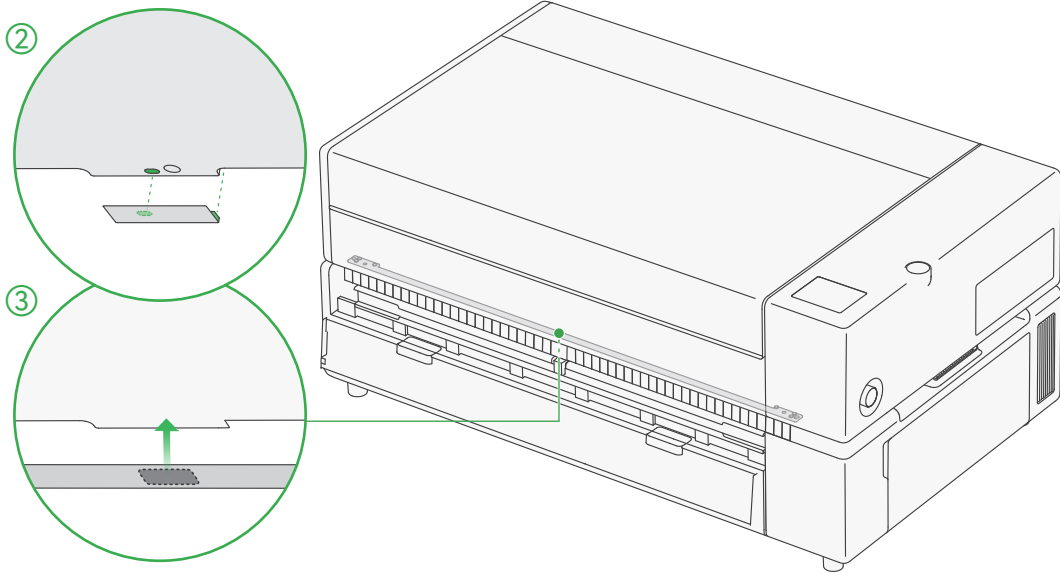


2. Nehmen Sie die Sensor-Lichtblende heraus, ziehen Sie den Trägerkleber ab, richten Sie sie an der Nut unten am Lasercutter aus und bringen Sie sie an.
3. Suchen Sie den Magneten oben in der Mitte der Rauchvorhanghalterung, drücken Sie die Halterung nach oben und lassen Sie den Magneten an der Unterseite des Lasercutters haften.

Lasercutter positionieren

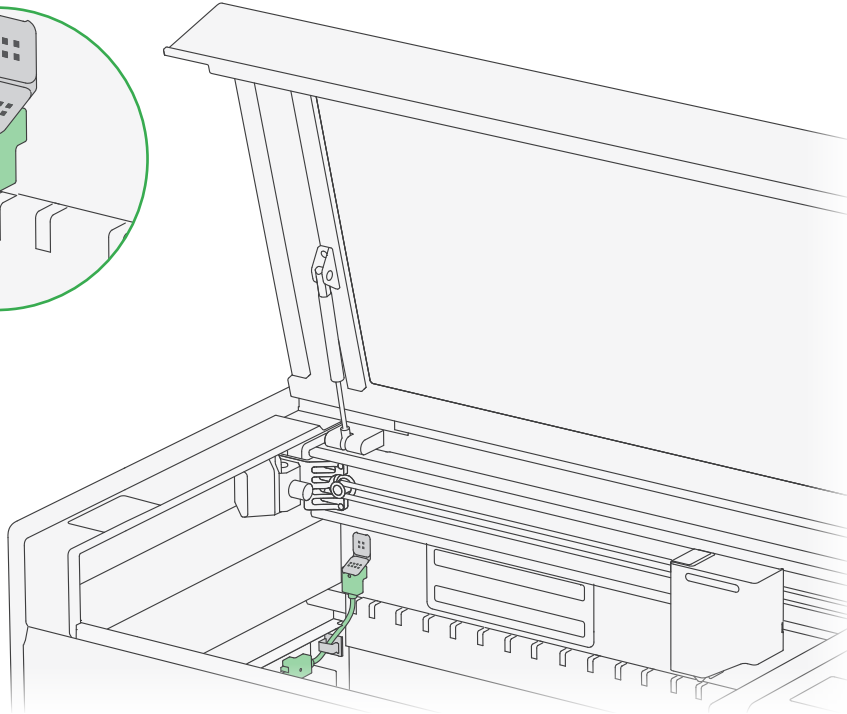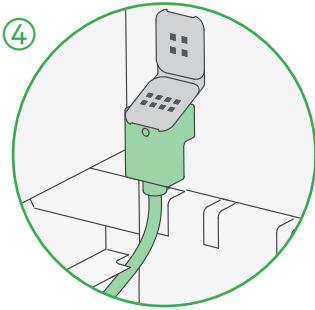


4. Öffnen Sie die Laserschutzabdeckung, setzen Sie das 8-polige Bambu-Bus-Kabel vom Erhöhungssockel wieder in den Kabelclip ein und schließen Sie es dann an den 8-poligen Bambu-Bus-Anschluss am Lasercutter an.

Kalibrierung starten

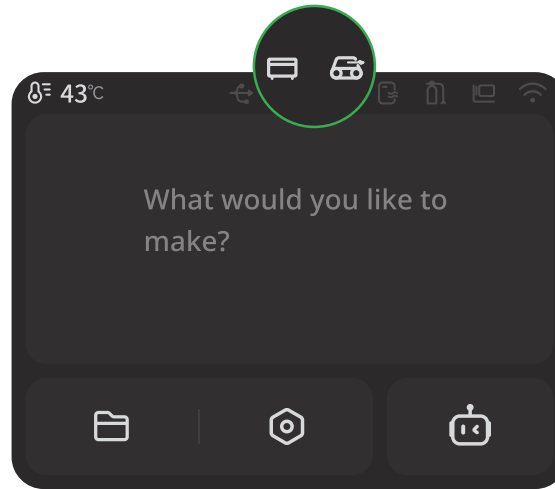

1. Schließen Sie das Netzkabel des Lasercutters an und schalten Sie den Netzschalter ein. Sobald die Symbole  und  auf dem Touchscreen erscheinen, war die Verbindung erfolgreich.
2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf **Einstellungen** > **Kalibrierung** > **Förderbandkalibrierung**, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und warten Sie auf den Abschluss der Kalibrierung.

Kalibrierung starten

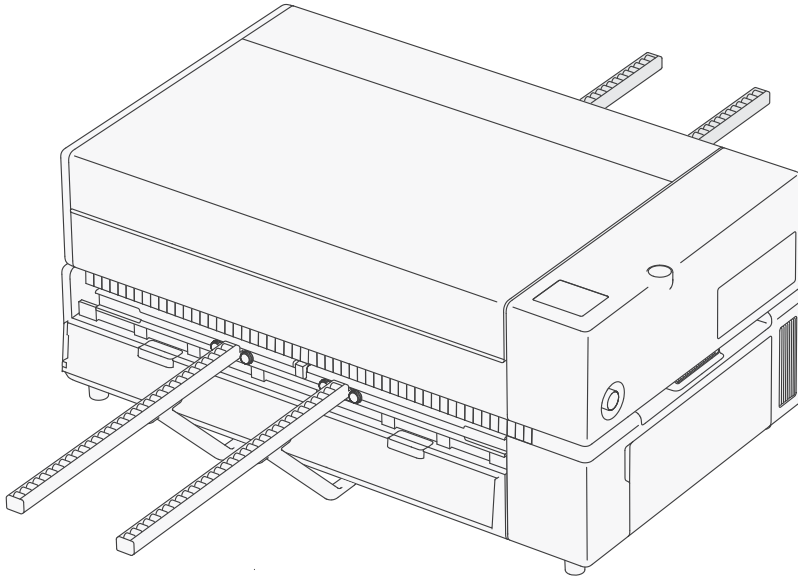

3. Installieren Sie vor der Verarbeitung überlanger Materialien die Förderband-Führungsschienen-Baugruppe. Besuchen Sie das Bambu Lab Wiki ([bam-bulab.com/conveyor-use-guide](https://bambulab.com/conveyor-use-guide)) für detaillierte Schritte und Vorsichtsmaßnahmen.

Technischer Support

Wenn Sie technischen Support benötigen, befolgen Sie bitte eine der folgenden Methoden:

Methode 1: Besuchen Sie das Bambu Lab Wiki für Tutorials und Wartungsanleitungen.

wiki.bambulab.com




Methode 2: Kontaktieren Sie uns über eine der Optionen, die im Abschnitt „Kontakt“ unseres Support-Centers aufgeführt sind.

bambulab.com/support



Methode 3: Erstellen Sie ein Support-Ticket in Bambu Handy im Bereich „Support-Center“.

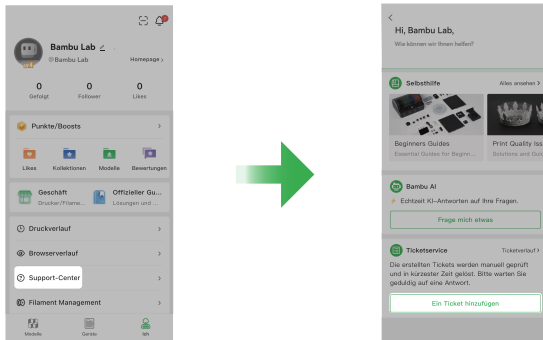



Bambu Lab

www.bambulab.com